


- Couper ensuite l'onglet en faisant descendre la poignée de la main droite et en appuyant simultanément sur le serre-feuilles de la main gauche pour éviter aux feuilles de glisser.
- **Pour assurer la meilleure coupe et garantir un bon fonctionnement de la machine, il est important de bien se placer en face de la machine et de descendre la poignée verticalement.**
- Pour découper le second chapitre, appuyer sur le bouton «VAL » du clavier de manière à ce que le pion-butée se place en position pour découper le chapitre suivant. Vérifier que le numéro indiqué sur l'afficheur, après cette manœuvre, correspond au numéro du chapitre à découper. Couper ensuite l'onglet comme précédemment.
- Ces opérations sont à renouveler, chapitre par chapitre, jusqu'à l'avant dernier chapitre, le dernier ne devant pas être découpé.
- Pour réinitialiser l'Onglématic, appuyer longuement sur la touche «0» (quelques secondes).

b. Découpe des deux cotés.


- Suivre les différentes étapes du paragraphe précédent pour découper l'intercalaire sur le bas.
- Puis, pour découper l'onglet sur le haut, sélectionner le même nombre d'onglets que précédemment.
- Retourner l'ensemble de vos intercalaires : le dernier intercalaire devient le premier, l'avant dernier intercalaire devient le second et ainsi de suite. Par conséquent, le verso sera maintenant au-dessous.
- Ensuite, effectuer les découpes comme indiqué au paragraphe précédent.
- A noter : le premier et le dernier intercalaire ne sont découpés qu'une seule fois.

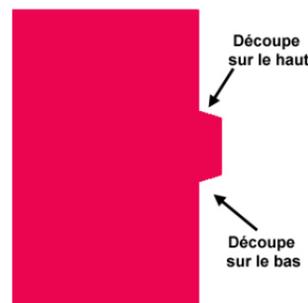

4. CONSIGNES DE SECURITE

- **Il est interdit d'utiliser la machine sans le protecteur.** Il est impératif de le mettre en place avant la première utilisation et de ne jamais l'enlever.
- Comme pour toutes les cisailles, les lames de coupe sont très affûtées et il ne faut pas placer les doigts dans les positions où ils pourraient être blessés par ces lames.
- En position de repos, la lame doit rester en position haute de façon à ne pas écraser la mousse sous la poignée.
- Au cours de la manœuvre de cette lame, l'opérateur doit avoir la main droite sur la poignée et la main gauche en appui sur le serre-feuilles. Cette façon de travailler permet de garder les mains hors de danger.
- Utiliser une alimentation électrique conforme aux normes.
- **Ne pas laisser la Cisaille-Onglématic 5 à la portée des enfants.**
- **Ne plonger la CO5 dans aucun liquide.**

CISAILLE-ONGLEMATIC 5A4 MODE D'EMPLOI

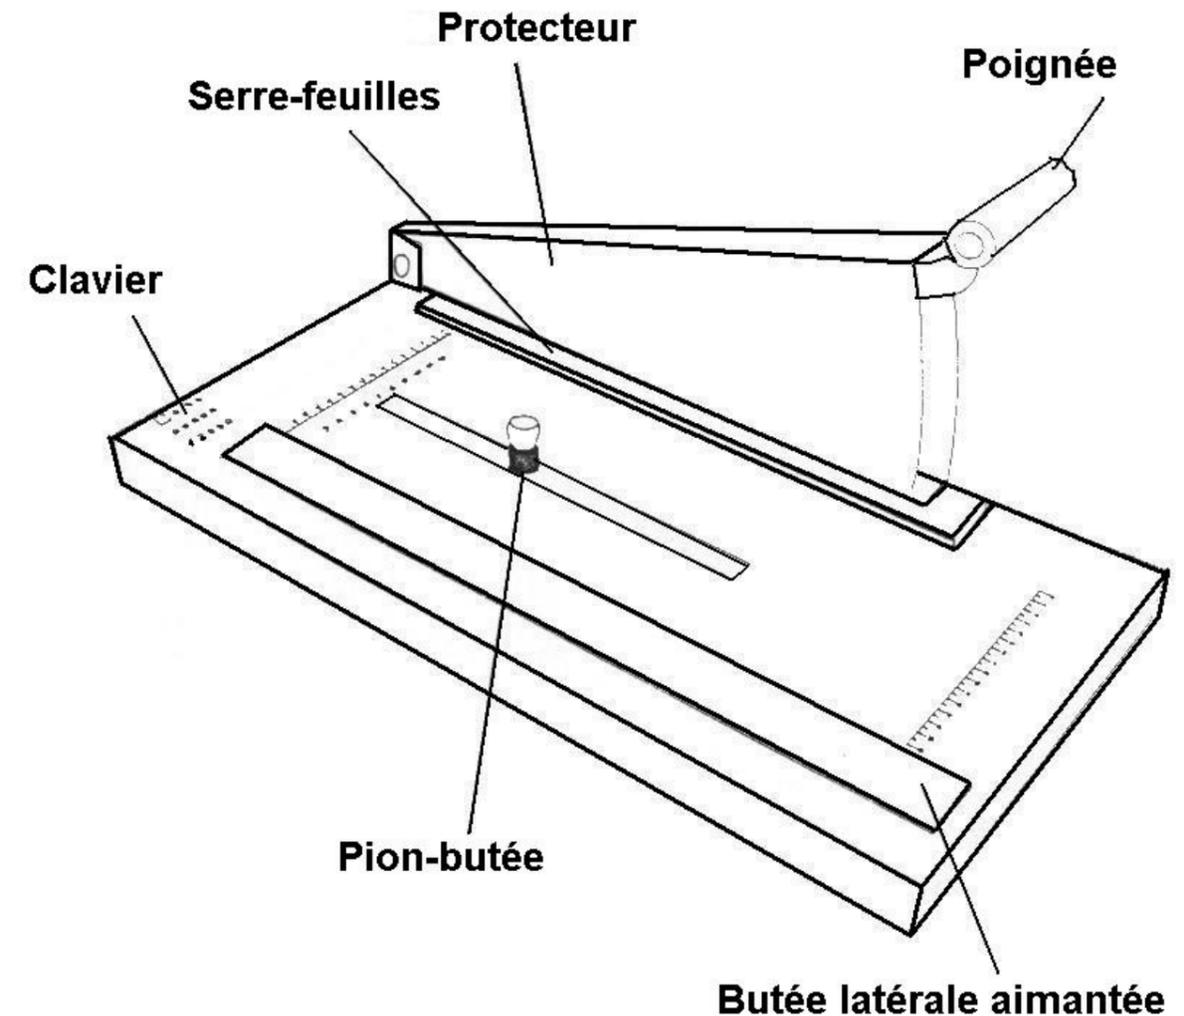

➤➤➤ **Attention : ne pas découper plus de 15 feuilles de 80 g. ou l'équivalent en une seule fois.**

Pour votre sécurité, il est interdit d'utiliser la machine sans le protecteur. **Il est impératif de le mettre en place à l'aide de la vis et de la clé fournies.**


1. DESCRIPTION DE LA CISAILLE-ONGLEMATIC 5

→ LES LAMES DE COUPE

La Cisaille-Onglématic 5 comporte deux lames : une lame principale semblable à celle d'une cisaille classique et une lame auxiliaire permettant d'effectuer la coupe de la forme d'onglet choisi.

→ LE CLAVIER

Il permet de programmer le fonctionnement de la Cisaille-Onglématic.

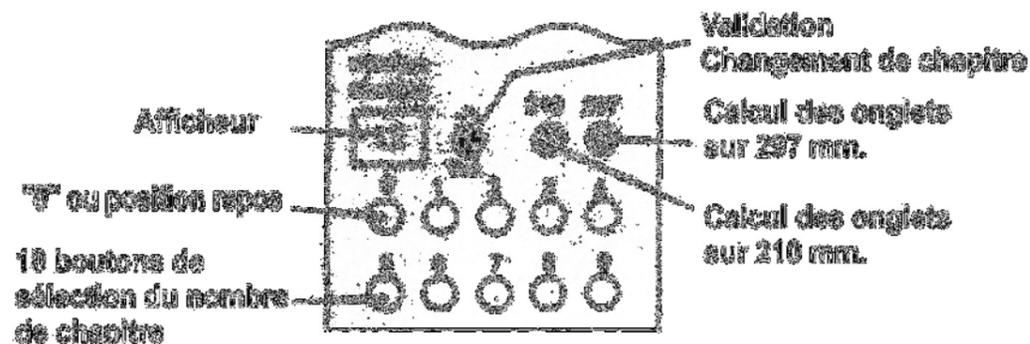

→ LE PION BUTEE

Il est piloté par le clavier. Il se déplace en fonction du nombre de chapitres à découper.

→ LA BUTEE LATERALE AIMANTEE

Elle est utilisée pour définir la profondeur de l'onglet.

Pour découper des onglets de 12 mm dans un format A4, la positionner sur le trait à 19,8 cm.

Pour découper des onglets de 12 mm dans des intercalaires de 22,2 cm la placer sur 21 cm.

Pour découper les « supports » dans lesquels seront découpés les intercalaires sur toute la longueur, la positionner sur 22,2 cm.

La profondeur de l'onglet est ajustable :

Si elle doit être inférieure à 12 mm ➤ déplacer la règle magnétique sur la gauche de la ligne.

Si elle doit être supérieure à 12 mm ➤ déplacer la règle magnétique sur la droite de la ligne.

Plus cette butée latérale est positionnée sur la droite, plus l'onglet sera profond.

Dans tous les cas, la profondeur de l'onglet ne doit pas être supérieure à 18 mm. Si cette profondeur excède 18 mm, la coupe sera mauvaise et la machine risque d'être détériorée.

Attention : quand la machine est équipée avec l'accessoire de découpe « Double Arrondi Incliné », la profondeur de l'onglet doit être fixée à 12,7mm ou 15 mm suivant le choix de l'accessoire.

→ LE SERRE-FEUILLES.

Il permet de maintenir correctement les feuilles au moment de la coupe. Il est impératif d'appuyer sur le serre-feuilles avec la main gauche au moment de la coupe pour faire une découpe correcte et placer la main en position de sécurité.

2. LA PREPARATION DES DOCUMENTS A DECOUPER

→ Positionner correctement le marquage des onglets.

Les guides de marquage ci-joint donnent les dimensions et positions de chaque découpe. Ils permettent de positionner correctement l'écriture des onglets.

Marquer les onglets suivant différentes méthodes possibles.

Pour réaliser plusieurs exemplaires, le marquage doit être fait sur l'original, avant duplication.

1. Utilisation d'une titreuse.

La titreuse permet de faire des étiquettes, que vous pourrez mettre en place en fonction des guides de marquage.

2. Utilisation du logiciel PRINTONG

Un programme sur WINWORD, **PRINTONG**, permet d'éditer les textes des onglets.

Si l'imprimante ne peut pas éditer au bon emplacement, éditer le plus près possible du bord et ensuite, replacer correctement le marquage sur le bord par décalage au moment de la photocopie.

→ Organiser la découpe d'exemplaires multiples.

Pour réaliser plusieurs exemplaires d'un même document, vous pouvez soit découper document par document, soit chapitre par chapitre.

L'Onglématic peut découper jusqu'à 15 feuilles de 80 g. simultanément. Si vous avez plus de 15 feuilles, découpez les en plusieurs fois. L'Onglématic peut découper du 120, 180, 250 g, en épaisseur équivalente à 15 feuilles de 80 g.

Attention : En aucun cas vous ne devez découper plus de 15 feuilles de 80 g. ou l'équivalent dans les autres grammages. En effet, cela pourrait détériorer la machine de façon irréversible.

3. LA DECOUPE D'UN DOCUMENT

a . Découpe d'un seul coté.

- Brancher la Cisaille-Onglématic 5 à une source de courant dont les caractéristiques correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- Mettre sous tension par action sur l'interrupteur : le pion-butée se met alors ou reste en « position rangement » et l'afficheur indique « 0 ».
- Positionner la butée latérale en fonction du format des feuilles et de la profondeur de l'onglet désirée (**voir Chapitre 1 ➤ « Butée latérale aimantée »**)
- A l'aide de la touche 210 ou 297 mm, déterminer la longueur sur laquelle vont être découpés les onglets. Par défaut, la valeur 297 est sélectionnée automatiquement.
- Composer le nombre d'onglets à réaliser et appuyer sur la touche « Validation ». L'afficheur indique le nombre d'onglets choisis (indication clignotante), le pion-butée se déplace à l'emplacement du 1^{er} onglet à découper et l'afficheur indique alors « 1 » : le pion-butée est en position pour couper le premier chapitre.
- Vérifier que la poignée (et donc la lame) soit bien placée en position haute.
- Placer le premier chapitre à découper sur la machine, le verso au-dessus et le sommet du document vers vous. Le caler vers le haut contre le pion-butée et sur la gauche contre la butée latérale aimantée.

