


#### 4. CONSIGNES DE SECURITE

- **Il est interdit d'utiliser la machine sans le protecteur.** Il est impératif de mettre en place le protecteur avant la première utilisation, et de ne jamais l'enlever.
- Comme pour toutes les cisailles, les lames de coupe sont très affûtées et il ne faut pas placer les doigts dans les positions où ils pourraient être blessés par ces lames.
- En position de repos, la lame doit rester en position haute de façon à ne pas écraser la mousse au niveau de la poignée.
- Au cours de l'utilisation de la machine, l'opérateur doit avoir une main sur la poignée de coupe et l'autre main en appui sur le serre-feuilles. Cette façon de travailler permet de garder les mains hors de danger.
- **Ne pas laisser la Cisaille-Onglématique 3 à la portée des enfants.**

Fabricant : LM INNOVATIONS – 29 bis, rue de la République F-38320 BRESSON  
Tél : (33) 04 76 24 45 17 – Fax : (33) 04 76 25 86 02 – e.mail : onglematic.lmi@wanadoo.fr – www.onglematic.com

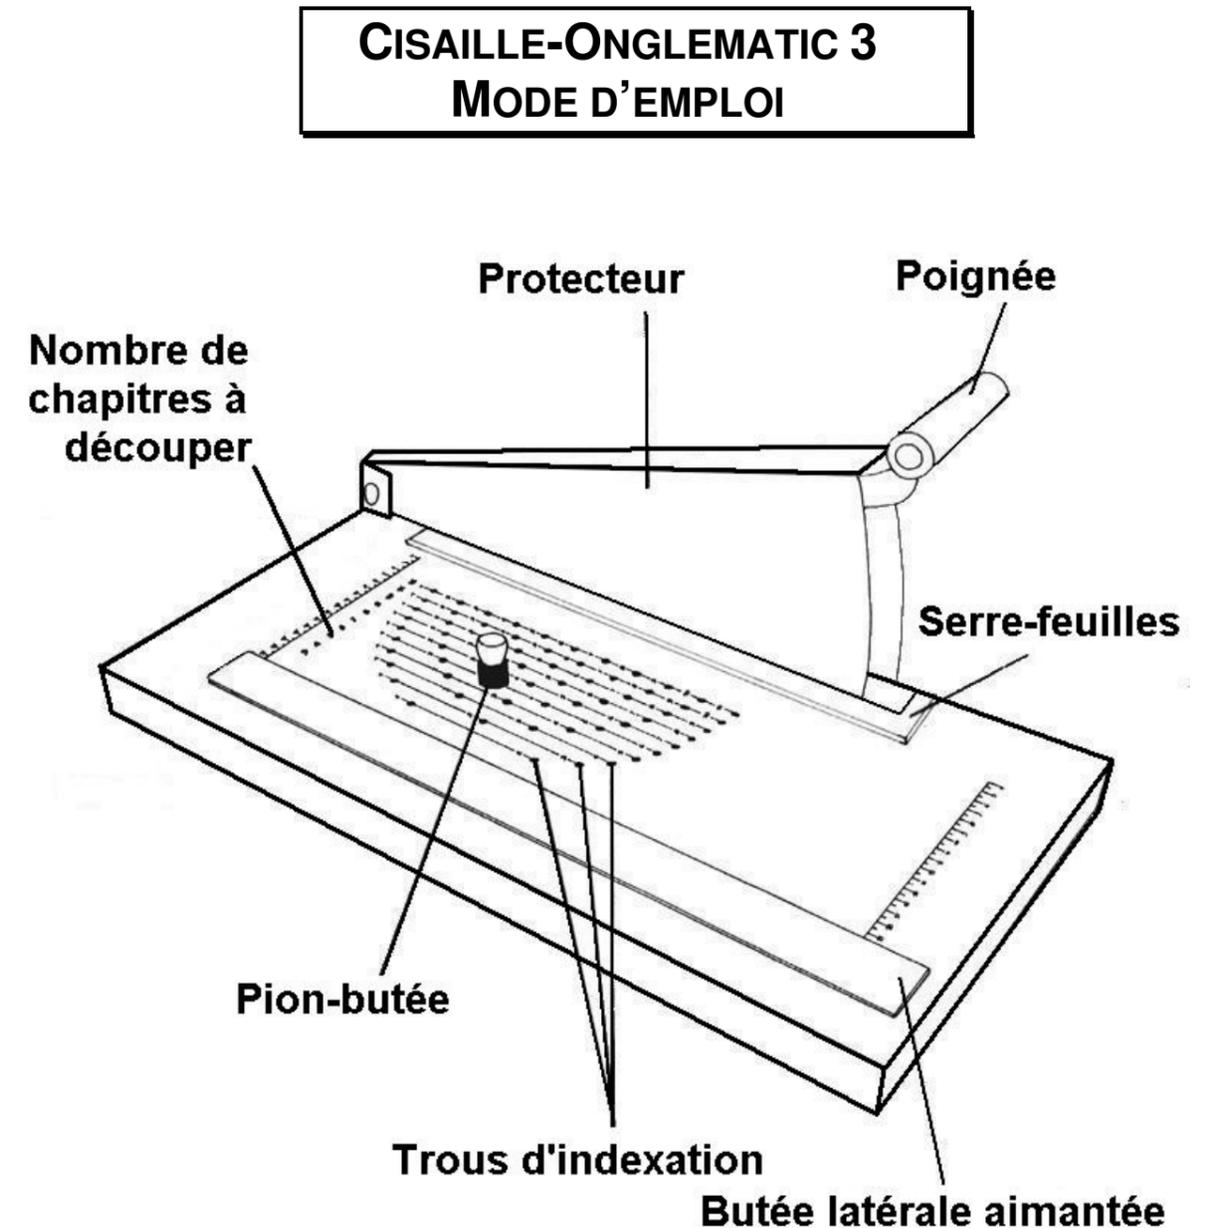

➤➤➤ **Attention : ne pas découper plus de 15 feuilles de 80 g. ou l'équivalent en une seule fois.**

Pour votre sécurité, il est interdit d'utiliser la machine sans le protecteur.  
**Il est impératif de le mettre en place à l'aide de la vis et de la clé fournies.**


## 1. DESCRIPTION DE LA CISAILLE-ONGLEMATIC 3

### → LES LAMES DE COUPE.

La Cisaille-Onglématic comporte deux lames : une lame principale semblable à celle d'une cisaille classique et une lame auxiliaire permettant d'effectuer la coupe de la forme de l'onglet choisi.

### → LES TROUS D'INDEXATION ET LE PION-BUTÉE.

Ils permettent de définir la dimension de l'onglet à découper. Les trous d'indexation sont alignés, chaque ligne correspondant au nombre de chapitres à découper.

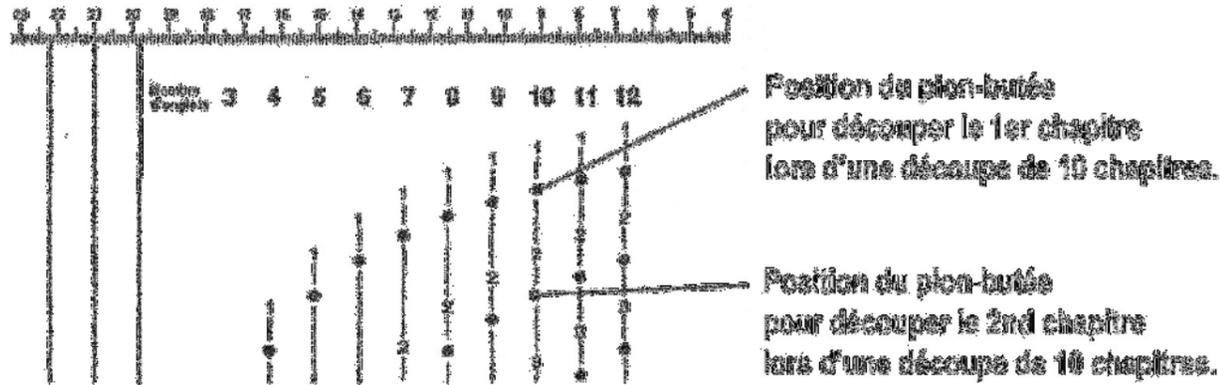

### → LA BUTÉE LATÉRALE AIMANTÉE.

Elle est utilisée pour définir la profondeur de l'onglet.

Pour découper des onglets de 12 mm dans un format A4 la positionner sur le trait à 19,8 cm.

Pour découper des onglets de 12 mm dans des intercalaires de 22,2 cm la placer sur 21 cm.

Pour découper les « supports » dans lesquels seront découpés les intercalaires sur toute la longueur, la placer sur 22,2 cm.

La profondeur de l'onglet est ajustable :

Si elle doit être inférieure à 12 mm ➤ déplacer la règle magnétique sur la gauche de la ligne.

Si elle doit être supérieure à 12 mm ➤ déplacer la règle magnétique sur la droite de la ligne.

Plus cette butée latérale est positionnée sur la droite, plus l'onglet sera profond.

**Dans tous les cas, la profondeur de l'onglet ne doit pas être supérieure à 18 mm. Si cette profondeur excède 18 mm, la coupe sera mauvaise et la machine risque d'être détériorée.**

**Attention : quand la machine est équipée avec l'accessoire de découpe « Double Arrondi Incliné », la profondeur de l'onglet doit être fixée à 12,7mm ou 15 mm suivant le choix de l'accessoire.**

### → LE SERRE-FEUILLES.

Il permet de maintenir correctement les feuilles au moment de la coupe. Il est impératif d'appuyer sur le serre-feuilles avec la main gauche au moment de la coupe pour faire une découpe correcte et placer la main en position de sécurité.

## 2. LA PRÉPARATION DES DOCUMENTS À DÉCOUPER

### → Positionner correctement le marquage des onglets.

Les guides de marquage ci-joint donnent les dimensions et positions de chaque découpe. Ils permettent de positionner correctement l'écriture des onglets.

### Marquer les onglets suivant différentes méthodes possibles.

Pour réaliser plusieurs exemplaires, le marquage doit être fait sur l'original, avant duplication.

#### 1. Utilisation d'une titreuse.

La titreuse permet de faire des étiquettes, que vous pourrez mettre en place en fonction des guides de marquage.

#### 2. Utilisation du logiciel PRINTONG

Un programme sur WINWORD, **PRINTONG**, permet d'éditer les textes des onglets.

Si l'imprimante ne peut pas éditer au bon emplacement, éditer le plus près possible du bord et ensuite, replacer correctement le marquage sur le bord par décalage au moment de la photocopie.

### → Organiser la découpe d'exemplaires multiples.

Pour réaliser plusieurs exemplaires d'un même document, vous pouvez soit découper document par document, soit chapitre par chapitre.

L'Onglématic peut découper jusqu'à 15 feuilles de 80 g. simultanément. Si vous avez plus de 15 feuilles, découpez les en plusieurs fois. L'Onglématic peut découper du 120, 180, 250 g, en épaisseur équivalente à 15 feuilles de 80 g.

**Attention : En aucun cas vous ne devez découper plus de 15 feuilles de 80 g. ou l'équivalent dans les autres grammages. En effet, cela pourrait détériorer la machine de façon irréversible.**

## 3. LA DÉCOUPE D'UN DOCUMENT

- Positionner la butée latérale en fonction du format des feuilles et de la profondeur de l'onglet désirée (**voir Chapitre 1** ➤ « **Butée latérale aimantée** »)
- Placer le pion-butée dans le premier trou en face du nombre de chapitres à découper,
- Vérifier que la poignée, et donc la lame, soit bien placée en position haute.
- Placer le premier chapitre à découper sur l'Onglématic, le verso au-dessus et le sommet du document vers vous. Les caler vers le haut contre le pion-butée et sur la gauche contre la butée latérale aimantée.
- Couper ensuite l'onglet en faisant descendre la poignée de la main droite et en appuyant simultanément sur le serre-feuilles de la main gauche pour éviter aux feuilles de glisser.
- **Pour assurer la meilleure coupe et garantir un bon fonctionnement de la machine, il est important de bien se placer en face de la machine et de descendre la poignée verticalement.**
- Pour découper le second chapitre, placer le pion-butée dans le second trou, toujours sur la même ligne et procéder à la découpe du second chapitre.
- Ces opérations sont à renouveler, chapitre par chapitre, jusqu'à l'avant dernier chapitre, le dernière n'étant pas découpée.